


Pioneer BDP-330 BDP-440 BDP-450 BDP-62FD

Il lettore adesso è abilitato alla lettura delle seguenti regioni Bluray:

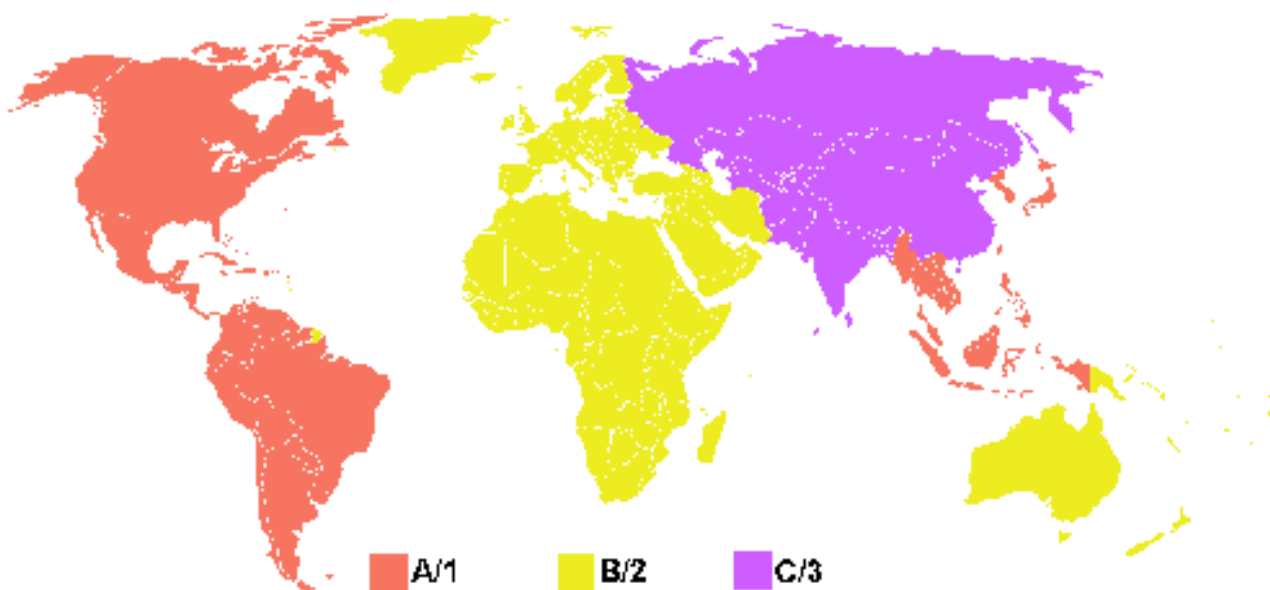

Il lettore è sempre Region Free con i DVD Video.

Per variare la regione dei dischi Blu-Ray:

Con il lettore in Stand-by **SENZA DISCHI ALL'INTERNO**

1. **Premere il tasto 1 sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region A (USA, Giappone, etc)**
2. **Premere il tasto 2 sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region B (EU, Africa, AU, etc)**
3. **Premere il tasto 3 sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region C (Russia, Cina, India, etc)**

Nota: Se il lettore non dovesse accendersi in automatico, premere il tasto **giallo** sul telecomando con il lettore in stand-by.

Per disabilitare l'accensione automatica premere il tasto **blu**.

Importante: Se si riproduce ad esempio un disco region A e si vuole re-impostare la regione B, interrompere sempre la riproduzione dell'ultimo disco blu-ray utilizzato **premendo il tasto stop 2 volte** prima di mettere in lettore in stand-by per il cambio regione.

Ripetere la procedura per ogni eventuale cambio regione , più volte se non dovesse andare a buon fine.